Instruções de operação

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in

conformità all'art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture

per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono

liquidi, come i vasi. Collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare

subito la spina principale dalla presa CA. Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Collegamento sicuro del sistema

Alimentazione

elettrica locale.

Per i modelli con un selettore di tensione, impostare

VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a

Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare

l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i

Diffusore destro

modelli dotati di un adattatore).

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o

Tranne i clienti negli Stati Uniti e in



Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte posteriore.

Soltanto il modello per l'Europa La pressione eccessiva del suono dall'auricolare e dalla cuffia può causare la perdita dell'udito.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. Il rappresentante autorizzato per la normativa EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia rivolgersi agli indirizzi indicati nella documentazione separata per l'assistenza o la garanzia.

raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che

rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi

il prodotto non deve essere considerato come un normale

elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto

sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire

potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per

la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal

suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali

aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni

più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,

di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

Nota sui DualDisc

potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale

registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale

è conforme allo standard del CD (Compact Disc), la

riproduzione su questo prodotto non è garantita.

sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non

Antenne

di ricevere dei disturbi.

Unito (Rosso/

)

Unito (Nero/⊖)

Antenna FM a cavo

Trovare una posizione e un orientamento che

forniscano una buona ricezione e poi installare

l'antenna. Tenere l'antenna lontano dai cavi dei

diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare

(Allungarla orizzontalmente.)

Trattamento del dispositivo elettrico

od elettronico a fine vita (applicabile

in tutti i paesi dell'Unione Europea e

in altri paesi europei con sistema di

licenza del Fraunhofer IIS della Thomson.

protezione del copyright Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti da'll apparecchio.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su

Dischi audio con sistema di Operazioni di base

| ▶ | ≪ | ▶ | ■ △ | 1

Aprire il coperchio della sezione del nastro.

Prima di usare il sistema

Per usare il telecomando

Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per pile 16 ed inserire due pile R6 (formato AA) (non in dotazione), prima il lato 🗨, facendo corrispondere le



Note sull'uso del telecomando · Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi Non mischiare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile. Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo. togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle

Per impostare l'orologio

Accendere il sistema.

telecomando

Premere I/() (alimentazione) 1. 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET 13 sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente ► 7 sul telecomando per selezionare "CLOCK" e poi premere ENTER 15 sul

3 Impostare l'ora. Premere ripetutamente ► 7 sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER 15 sul

telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti. Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica

Selezione di una sorgente musicale

un'interruzione di corrente.

Premere i seguenti tasti (o premere ripetutamente FUNCTION 3

Per selezionare	Premere
CD	CD 3 sul telecomando.
Sintonizzatore	TUNER/BAND 3.
Nastro	TAPE 3 sul telecomando
Componente* (collegato usando un cavo audio)	Ripetutamente FUNCTION 3 finché appare "AUDIO IN".

* Se il componente è dotato della funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System = sistema automatico di limitazione del volume) o BASS BOOST, disattivare la funzione per evitare il suono distorto

Regolazione del suono Ascolto della radio 1 Selezionare "FM" o "AM".

Per regolare il volume

Per

Generare un

(Dynamic Sound

Generator X-tra)

l'effetto sonoro

suono più

dinamico

Impostare

comando VOLUME sull'unità) 4.

1 Selezionare la funzione CD.

OPEN/CLOSE sull'unità.

3 Avviare la riproduzione.

Fare una pausa nella

riproduzione

Interrompere la

cartella su un disco

Trovare un punto in

un brano o un file

Selezionare la

riproduzione

programmata ("PGM").

fino a cinque volte.

Note sulla riproduzione ripetuta

Note sulla riproduzione di dischi MP3

Cartelle è 150 (inclusa la cartella radice).

continua finché si incontra un'altra sessione

necessarie su un disco che ha i file MP3.

un'estensione di file ".MP3".

potrebbe funzionare male.

- File MP3 è 255.

disco è 256.

ripetuta

Selezionare un

brano o un file

riproduzione Selezionare una

MP3

Premere ► (riproduzione) 9 (o CD/►II

I◀◀/▶▶ (ritorno indietro/

avanzamento) sul telecomando $(\mathbb{N} \supset \mathbb{N} \text{ sull'unità}) \boxed{7}.$

Mantenere premuto ◀◀/▶▶

(riavvolgimento/avanzamento

riproduzione e rilasciarlo sul

telecomando finché appare

Ripetutamente REPEAT 14 sul

rapido) 7 durante la

punto desiderato.

"REP" o "REP1".

Per cambiare il modo di riproduzione

telecomando mentre il lettore è fermo. È possibile

selezionare riproduzione normale ("" per tutti i file

Quando si riproduce un disco CD-DA, la riproduzione (SHUF)

• "REP1" indica che un singolo brano o file viene ripetuto finché lo si

• I file MP3 vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati sul

• Se ci sono file sul disco che hanno l'estensione di file ".MP3", ma

che non sono file MP3, l'unità potrebbe produrre dei disturbi o

- File MP3 e cartelle che possono essere contenute su un singolo

Livelli delle cartelle (la struttura ad albero dei file) è otto.

• La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura MP3, i

dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non può essere garantita. I dischi MP3 incompatibili potrebbero produrre

dei disturbi o l'audio interrotto o potrebbero non essere affatto

Note sulla riproduzione dei dischi multisessione

• Se il disco comincia con una sessione CD-DA (o MP3), viene

riconosciuto come un disco CD-DA (o MP3) e la riproduzione

· Un disco con un formato di CD misto viene riconosciuto come un

MP3 nella cartella sul disco), riproduzione in ordine

• Tutti i brani o i file su un disco vengono riprodotti ripetutamento

• Non salvare altri tipi di brani o file o cartelle che non sono

· Le cartelle che non hanno file MP3 vengono saltate.

• Il sistema può riprodurre soltanto i file MP3 che hanno

casuale ("SHUF" o " SHUF*") o riproduzione

esegue la stessa operazione della riproduzione SHUF

Premere ripetutamente PLAY MODE 14 sul

(riproduzione/pausa) 3 sull'unità).

FUNCTION) 3.

2 Mettere un disco.

Premere CD sul telecomando (o ripetutamente

Premere ▲PUSH OPEN/CLOSE sull'unità e mettere

Per chiudere lo scomparto del CD, premere **≜**PUSH

▲PUSH OPEN/CLOSE

un disco con l'etichetta rivolta in alto nello scomparto

Per aggiungere un effetto sonoro

DSGX 12 sull'unità.

EQ 17 sul telecomando.

Premere ripetutamente TUNER/BAND 3. Premere VOLUME +/- sul telecomando (o girare il

2 Selezionare il modo di sintonia Premere ripetutamente TUNING MODE 14 sul

telecomando finché appare "AUTO". 3 Sintonizzare la stazione desiderata. Premere +/- sul telecomando (o TUNING + o -

sull'unità) 7. La scansione si interrompe automaticamente quando una stazione è sintonizzata. Ouando si sintonizza una stazione che fornisce i servizi RDS, il nome della stazione appare sul display

Suggerimento mpere la scansione automatica, premere ■ (arresto) 8.

Per sintonizzare una stazione con un segnale debole Riproduzione di un disco CD/MP3 Premere ripetutamente TUNING MODE 14 sul

telecomando finché appare "MANUAL" e poi premere ripetutamente +/- sul telecomando (o TUNING + o sull'unità) 7 per sintonizzare la stazione desiderata.

Per ridurre le scariche su una stazione FM stereo debole Premere ripetutamente FM MODE 14 sul telecomando

finché appare "MONO" per disattivare la ricezione

Riproduzione di un nastro

Per l'operazione usare i tasti sull'unità. Selezionare una funzione del nastro. Premere ripetutamente FUNCTION (o TAPE sul telecomando) 3.

2 Inserire un nastro.

Premere ■ (arresto/espulsione) 9 sul telecomando ed inserire il nastro nello scomparto della cassetta. Accertarsi che il nastro non sia allentato per evitare di danneggiare il nastro o la piastra a cassette

3 Avviare la riproduzione. Premere ► (riproduzione) 9 sull'unità.

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	■ (pausa)
Interrompere la riproduzione	■▲ (arresto/espulsione) 9 sull'unità.
Riavvolgere o avanzare rapidamente*	◄◄/▶▶ 9 sull'unità.
	Fare una pausa nella riproduzione Interrompere la riproduzione Riavvolgere o avanzare

* Assicurarsi di premere ■▲ (arresto/espulsione) 9 sull'unità dopo che il nastro è stato avvolto o riavvolto fino alla fine

Non spegnere il sistema durante la riproduzione o la registrazione

Cambiamento del display

Per cambiare Premere Ripetutamente DISPLAY 6 quando Le informazioni sul display1) il sistema è acceso. Modo del DISPLAY 6 quando il sistema è spento²⁾. L'orologio si visualizza per (Orologio) otto secondi.

1) Per esempio è possibile vedere le informazioni sul disco CD/MP3, come il numero del brano o del file o il nome della cartella durante la riproduzione normale, o il tempo di riproduzione totale mentre il lettore è fermo. L'indicatore STANDBY si illumina quando il sistema è spento.

Note sulle informazioni sul display Le seguenti informazioni non si visuali - Tempo di riproduzione totale per un disco CD-DA a seconda del modo di riproduzione

Tempo di riproduzione totale per un disco MP3. - Tempo di riproduzione rimanente per un brano e un file MP3. · Le seguenti informazioni non si visualizzano correttamente

 Tempo di riproduzione trascorso di un file MP3 codificato usando una VBR (variable bit rate = velocità variabile di bit) - Nomi di cartelle e file che non sono conformi né all'ISO9660 di Livello 1, Livello 2 né Joliet nel formato di espansione · Le seguenti informazioni si visualizzano - Informazioni sull'identificatore ID3 per i file MP3 quando si

usano gli identificatori ID3 di versione 1 e di versione 2. Fino a 15 caratteri di informazioni sull'identificatore ID3 usando le lettere maiuscole (da A a Z), i numeri (da 0 a 9) e i simboli ('< > * + , - / @ [\] _).

Uso di componenti audio opzionali

Per collegare una cuffia opzionale Collegare la cuffia alla presa PHONES 10 sull'unità.

Per collegare un componente opzionale Collegare i componenti aggiuntivi di sorgenti audio alla

presa AUDIO IN 11 sull'unità usando un cavo analogico audio (non in dotazione). Abbassare il volume sul sistema e poi selezionare la funzione AUDIO IN.

.....

SONY Micro HI-FI Component System

Instruções de operação

CMT-EH10

© 2005 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade. Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do

aparelho com jornais, panos de mesa, cortinas, etc.

E não coloque velas acesas em cima do aparelho. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do aparelho.

Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente acessível. Caso observe uma anormalidade na unidade, desligue imediatamente a ficha principal da saída de CA. Não instale o aparelho em espaços fechados, tais como estantes ou arquivos.

Ligação do sistema em segurança

Alimentação

alimentação local.

Nos modelos com selector de tensão, regule

VOLTAGE SELECTOR para a tensão do cabo de

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de

Se a ficha não encaixar na tomada de parede.

Altifalante direito

Tomada de parede 🛑 \equiv

modelos equipados com um adaptador).

arranque o adaptador da ficha fornecido (apenas em

Não exponha as pilhas ou o aparelho a pilhas a calor

excessivo tal como à luz solar, ao fogo ou algo

Excepto para clientes nos EUA e

Pressão excessiva de som de auriculares e auscultadores

Modelo europeu apenas

pode causar perda de audição.

parte externa posterior.

semelhante.

Canadá

2-639-099-54(1)

que apliquem Directivas da UE O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tóquio, 108-0075 Japão. O Representante Autorizado para CEM e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer serviço de assistência técnica ou assuntos de garantias queira consultar as moradas constantes em documentos de garantia ou assistência técnica separados.

Aviso para os clientes: a informação

que se segue é aplicável apenas ao

equipamento vendido em países

Inserire soltanto la parte spelata del cavo.



Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de

Antenas

Insira apenas a parte nua do cabo.

captação de ruído.

Encontre um local e uma orientação que

Mantenha a antena afastada dos cabos do

(Estique-a horizontalmente.)

Antena filiforme FM

Sólido (Vermelho/⊕)

Sólido (Preto/O)

Altifalante esquerdo

ofereçam boa recepção e depois instale a antena.

altifalante e do cabo de alimentação para evitar a

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os servicos de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando

equipamento não está garantida

Nota sobre DualDiscs Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD num lado com Este aparelho está o material áudio digital no outro lado. No entanto, como classificado como produto o lado de material de áudio não está conforme a norma CLASSE LASER 1. Esta de discos compactos (CD), a reprodução neste etiqueta está localizada na

tecnologias de protecção de direitos de autor


Discos de música codificados com


Diffusore sinistro

Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.

Operações básicas

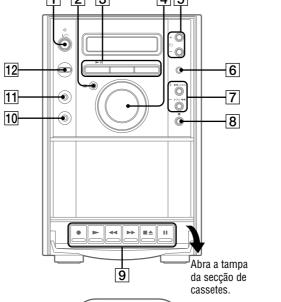

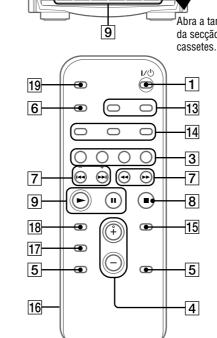


Antes de utilizar o sistema

Para utilizar o telecomando

polaridades mostradas abaixo.

Deslize e retire a tampa do compartimento das pilhas 16 e insira as duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas), primeiro o lado 🖨, fazendo corresponder as

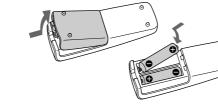

Notas sobre a utilização do telecomando Com um uso normal, as pilhas devem durar cerca de seis meses. Não misture uma pilha velha com uma nova ou misture tipos diferentes de pilhas.

· Se não utilizar o telecomando por um longo período de tempo,

retire as pilhas para evitar danos devido à fuga ou corrosão da

Para acertar o relógio 1 Ligar o sistema. Prima I/ (alimentação) 1.

3 Acertar a hora.

2 Seleccionar o modo de acerto do relógio. Prima CLOCK/TIMER SET 13 no telecomando. Se o actual modo aparecer no visor, prima repetidamente M 7 no telecomando para seleccionar "CLOCK", e depois prima ENTER 15 no telecomando

Prima repetidamente | 7 no telecomando para acertar a hora e depois prima ENTER 15 no telecomando. Use o mesmo procedimento para acertar os minutos As definições do relógio perdem-se quando desliga o

cabo de alimentação ou se ocorrer uma falha de • O número máximo de: - pastas é de 150 (incluindo a pasta raiz).

Seleccionar uma fonte de música

Prima os seguintes botões (ou prima repetidamente FUNCTION 3).

Para seleccionar CD CD 3 no telecomando. TUNER/BAND 3. Sintonizador Cassete TAPE 3 no telecomando Componente* (ligado FUNCTION 3 até usando um cabo de áudio)

aparecer "AUDIO IN". * Se o componente tiver a função AVLS (Automatic Volume Limiter System - Sistema Limitador de Volume Automático) ou BASS BOOST, desligue a função para evitar a distorção do som dos

Ouvir o rádio Ajustar o som

Para ajustar o volume Prima VOLUME +/- no telecomando (ou rode o controlo

VOLUME na unidade) 4. Para acrescentar um efeito sonoro


Prima Para DSGX 12 na unidade. Gerar um som mais dinâmico (Dynamic Sound Generator X-tra Regular o efeito EQ 17 no telecomando.

Reproduzir um disco CD/MP3

1 Seleccionar a função CD. Prima CD no telecomando (ou repetidamente

FUNCTION) 3. 2 Colocar um disco. Prima ▲PUSH OPEN/CLOSE na unidade e coloque um disco no compartimento de CDs com a etiqueta

virada para cima. Para fechar o compartimento de CDs, prima ≜PUSH OPEN/CLOSE na unidade.

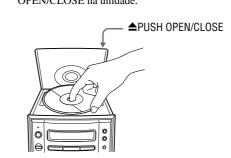

3 Iniciar a reprodução. Prima ► (reprodução) 9 (ou CD/►II (reprodução/ pausa) 3 na unidade)

Para	Prima
Pausar a reprodução	II (pausa) 9 no telecomando (ou CD/►II 3 na unidade). Para recomeçar a reprodução, volte a premir.
Parar a reprodução	■ (parar) 8 .
Seleccionar uma pasta num disco de MP3	<u>+/- 5</u> .
Seleccionar uma faixa ou um ficheiro	I◀ /►► (avanço/recuo) no telecomando (I ► I ► I na

unidade) 7. Mantenha premido ◀◀/▶▶ Encontrar um ponto (rebobinagem/avanço rápido) numa faixa ou num ficheiro 7 durante a reprodução e solteo no ponto desejado. Repetidamente REPEAT 14 no Seleccionar a Reprodução telecomando até aparecer "REP"

Para alterar o modo de reprodução Prima repetidamente PLAY MODE 14 no telecomando enquanto o leitor estiver parado. Pode seleccionar reprodução normal ("" em todos os ficheiros de MP3 na pasta no disco), reprodução aleatória ("SHUF" ou

" SHUF*"), ou reprodução programada ("PGM").

* Quando reproduz um disco CD-DA, Reprodução (SHUF)

Repetida

ou "REP1".

executa a mesma operação de Reprodução SHUF. Notas sobre a Reprodução Repetida · Todas as faixas ou ficheiros num disco são reproduzidos repetidamente até cinco vezes. • "REP1" indica que uma única faixa ou ficheiro são repetidos até serem parados

Notas sobre a reprodução de discos de MP3

• Não guarde outros tipos de faixas ou ficheiros ou pastas

desnecessárias num disco que possua ficheiros de MP3. Saltam-se as pastas que não possuam ficheiros de MP3. • Os ficheiros de MP3 são reproduzidos na ordem em que forem gravados para o disco. • O sistema pode reproduzir apenas ficheiros de MP3 que tenham a extensão ".MP3".

• Se houver ficheiros no disco com a extensão ".MP3", mas não forem ficheiros de MP3, a unidade pode produzir ruído ou avariar. ficheiros de MP3 é de 255. - ficheiros de MP3 e pastas que podem ser incluídas num único

níveis de pastas (a estrutura de árvore dos ficheiros) é de oito.

Não se pode garantir a compatibilidade com todo o software de

codificação/escrita de MP3, dispositivo de gravação e meio de

gravação. Os discos de MP3 incompatíveis podem produzir ruído

romper o áudio ou podem até nem se reproduzir. Notas sobre a reprodução de discos multi-sessão • Se o disco começar com uma sessão CD-DA (ou MP3), é reconhecido como um disco CD-DA (ou MP3) e a reprodução continua até ser detectada outra sessão • Um disco com um formato de CD misto é reconhecido como um

disco é de 256.

disco CD-DA (áudio).

1 Seleccionar "FM" ou "AM".

Prima repetidamente TUNER/BAND 3.

2 Seleccionar o modo de sintonização. Prima repetidamente TUNING MODE 14 no telecomando até aparecer "AUTO".

3 Sintonizar na estação desejada. Prima +/- no telecomando (ou TUNING + ou - na unidade) 7. A pesquisa pára automaticamente quando uma estação é sintonizada. Quando sintoniza uma estação que oferece serviços RDS, aparece no

visor o nome da estação Para parar a pesquisa automática, prima ■ (parar) 8. Para sintonizar uma estação com um sinal

Prima repetidamente TUNING MODE 14 no

telecomando até aparecer "MANUAL", e depois prima repetidamente +/- no telecomando (ou TUNING + ou na unidade) 7 para sintonizar a estação desejada.

Para reduzir o ruído estático numa estação fraca de FM estéreo Prima repetidamente FM MODE 14 no telecomando até aparecer "MONO" para desligar a recepção estéreo.

Reproduzir uma cassete Use os botões na unidade para a operação.

1 Seleccionar uma função de cassete. Prima repetidamente FUNCTION (ou TAPE no telecomando) 3. 2 Inserir uma cassete.

Prima ■ (parar/ejectar) 9 na unidade e insira a cassete no deck de cassetes. Certifique-se de que não há folga na fita da cassete para evitar danificar a cassete e o deck.

Prima ► (reprodução) 9 na unidade. Para II (pausa) 9 na unidade. Para Pausar a reprodução ecomeçar a reprodução, volte a ■▲ (parar/ejectar) 9 na unidade. Parar a reprodução Rebobinagem ou ◀◀/▶▶ 📵 na unidade. avanço rápido*

Certifique-se de que prime == (parar/ejectar) | 9 | na unidade após

Não desligue o sistema durante a reprodução ou a gravação.

Alterar o visor

3 Iniciar a reprodução.

Para alterar Prima A informação no Repetidamente DISPLAY [6] visor1) quando o sistema estiver ligado. Modo do visor DISPLAY 6 quando o sistema estiver desligado2). O relógio é mostrado durante oito segundos. ¹⁾ Por exemplo, pode ver informação do disco de CD/MP3, tal como

o número de faixa ou de ficheiro ou nome de pasta durante a reprodução normal, ou o tempo de reprodução total enquanto o ²⁾ O indicador STANDBY acende quando o sistema estiver desligado. Notas sobre a informação do visor

tempo de reprodução total para um disco CD-DA dependendo do modo de reprodução. tempo de reprodução total para um disco de MP3.

- tempo de reprodução restante para uma faixa e um ficheiro de O seguinte não é mostrado correctament - tempo de reprodução decorrido de um ficheiro de MP3 codificado através de VBR (taxa de bits variável). - nomes da pasta e do ficheiro que não seguem a norma ISO9660

Nível 1, Nível 2 ou Joliet em formato de expansão O seguinte é mostrado; - informação da etiqueta ID3 para ficheiros de MP3 quando as etiquetas ID3 versão 1 e versão 2 forem usadas. - até 15 caracteres de informação de etiqueta ID3 com letras maiúsculas (A a Z), números (0 a 9), e símbolos ('<>* + , -/@

Utilização de componentes de

Para ligar auscultadores opcionais Ligue os auscultadores à tomada PHONES 10 na

áudio opcionais

Para ligar um componente opcional Ligue componentes de fonte de áudio adicional à tomada AUDIO IN 11 na unidade usando um cabo de áudio

e depois seleccione a função AUDIO IN.

analógico (não fornecido). Reduza o volume no sistema





programmazione

Usare i tasti sul telecomando per creare una

1 Premere CD 3 per selezionare la funzione CD. 2 Premere ripetutamente PLAY MODE 14 finché appare "PGM" mentre il lettore è fermo 3 Premere ripetutamente ◄◄/▶► (o ເ▷▷) sull'unità) 7 finché appare il numero del brano

Quando si programmano i file MP3, premere ripetutamente — +/- 5 per selezionare la cartella desiderata e poi selezionare il file desiderato.

Numero del brano o del file selezionato 4 Premere ENTER 15 per aggiungere il brano o il

file alla programmazione 5 Ripetere i punti 3 e 4 per programmare altri brani o file, fino ad un totale di 15 brani o file. **6** Per riprodurre la programmazione di brani o file,

premere ▶ 9 (o CD/►II 3 sull'unità). La programmazione rimane disponibile finché viene aperto lo scomparto del CD. Per riprodurla di nuovo, selezionare la funzione CD e premere
(o g) (o CD/►II 3 sull'unità).

Per annullare la riproduzione programmata, premere ripetutamente PLAY MODE 14 finché "PGM" scompare mentre il lettore è fermo Per cancellare l'ultimo brano o file della

programmazione, premere CLEAR 18 sul telecomando mentre il lettore è fermo. Per vedere le informazioni sulla programmazione, come

il numero totale di brani della programmazione, premere ripetutamente DISPLAY 6

Preselezione delle stazioni radiofoniche

È possibile preselezionare le stazioni radiofoniche preferite e sintonizzarle immediatamente selezionando il numero di preselezione corrispondente. Usare i tasti sul telecomando per preselezionare le

1 Premere ripetutamente TUNER/BAND 3 per

selezionare "FM" o "AM" 2 Premere ripetutamente TUNING MODE 14

finché appare "AUTO" (o appare "MANUAL", per

una stazione con un segnale debole). 3 Premere +/- (o TUNING + o - sull'unità) 7 per sintonizzare la stazione desiderata. La scansione si interrompe automaticamente quando una stazione è sintonizzata e poi appaiono "TUNED" e "STEREO" (per i programmi stereo).

87.50 Se "TUNED" non appare e la scansione non si interrompe, premere TUNING MODE 14 finché

TUNING + o – sull'unità) 7 per sintonizzare la stazione desiderata. 4 Premere TUNER MEMORY 14 sul telecomando.

appare "MANUAL" e premere ripetutamente +/- (o

Numero di preselezione

STEREO MEMBER ME **5** Premere ripetutamente +/- (o TUNING + o - sull'unità) 7 per selezionare il numero di

preselezione desiderato. Se un'altra stazione è già stata assegnata al numero d preselezione selezionato, la stazione viene sostituita dalle stazioni nuove. 6 Premere ENTER 15.

stazioni. È possibile preselezionare fino a 20 stazioni FM e 10 AM. Le stazioni preselezionate sono conservate per circa mezza giornata anche se si scollega il cavo di alimentazione o se si verifica un'interruzione di

7 Ripetere i punti da 1 a 6 per memorizzare altre

8 Per richiamare una stazione radiofonica preselezionata, premere ripetutamente TUNING MODE 14 finché appare "PRESET" e poi premere ripetutamente +/- (o TUNING + o - sull'unità) 7 per selezionare il numero di preselezione desiderato

Per cambiare l'intervallo di sintonia AM da quello preimpostato in fabbrica su 9 kHz (o 10 kHz, per alcune zone; questa funzione non è disponibile sul modello per l'Europa), sintonizzare qualsiasi stazione AM e poi spegnere il sistema. Premere DISPLAY per visualizzare l'orologio e mantenendo premuto TUNING + 7 sull'unità, premere 1/0 1 sull'unità. Tutte le stazioni AM preselezionate vengono cancellate. Per reimpostare l'intervallo su quello preimpostato in fabbrica, ripetere il

Registrazione su un nastro

Usare soltanto un nastro TYPE I (normale) È possibile registrare solo le parti preferite da una sorgente sonora, inclusi i componenti audio collegati. Usare i tasti sull'unità per comandare la registrazione sul

1 Inserire un nastro registrabile nello scomparto della cassetta con il lato su cui si desidera registrare rivolto in avanti

2 Preparare la sorgente di registrazione. Selezionare la sorgente desiderata da registrare. Mettere il disco che si desidera registrare. Quando si registra una cartella da un disco MP3 premere ripetutamente PLAY MODE 14 sul telecomando per selezionare "a" e poi premere ripetutamente +/- 7 per selezionare la cartella desiderata.

Per registrare soltanto i brani preferiti del CD o i file MP3 nell'ordine desiderato, eseguire i punti da 2 a 5 di "Creazione di una programmazione del CD".

3 Avviare la registrazione. Premere ● (registrazione) **9** e poi avviare la riproduzione della sorgente di registrazione desiderata.

Il CD inizia automaticamente la riproduzione. Se ci sono dei disturbi durante la registrazione dal sintonizzatore, riposizionare l'antenna appropriata per ridurre i disturbi. Durante la registrazione non è possibile ascoltare altre

Per interrompere la registrazione, premere $\blacksquare \triangle 9$. Si consiglia di premere prima ■ 9 e poi premere ■ 9 per evitare

Uso dei timer

Il sistema offre due funzioni del timer. Se si usano entrambi i timer, il timer di autospegnimento ha la priorità.

Timer di autospegnimento: È possibile addormentarsi con la musica. Questa

funzione è operativa anche se l'orologio non è impostato Premere ripetutamente SLEEP 19 sul telecomando. Se si seleziona "AUTO", il sistema si spegne automaticamente dopo che il disco o il nastro attuale si ferma o in 100

Se la piastra a cassette sta ancora eseguendo la riproduzione o la registrazione all'ora impostata. il sistema si spegne dopo che la piastra a cassette si arresta.

Timer di riproduzione: È possibile svegliarsi con un CD o il sintonizzatore ad un'ora preimpostata

Usare i tasti sul telecomando per comandare il timer di riproduzione. Accertarsi di aver impostato l'orologio.

1 Preparare la sorgente sonora. Preparare la sorgente sonora e poi premere VOLUME +/- (o girare il comando VOLUME sull'unità) 4 per

Per iniziare da un brano specifico del CD o file MP3, creare una programmazione del CD. 2 Premere CLOCK/TIMER SET 13 3 Premere ripetutamente ► | 7 per

selezionare "PLAY" e poi premere ENTER 15. Appare "ON TIME" e l'indicazione dell'ora lampeggia. 4 Impostare l'ora per avviare la riproduzione.

Premere ripetutamente ► 7 per impostare l'ora e poi premere ENTER 15 L'indicazione dei minuti lampeggia. Usare il procedimento sopra per impostare i minuti.

5 Usare lo stesso procedimento del punto 4 per impostare l'ora in cui interrompere la riproduzione. **6** Selezionare la sorgente sonora.

Premere ripetutamente | 7 finché appare la sorgente sonora desiderata e poi premere ENTER [15]. Il display visualizza le impostazioni del timer. 7 Premere I/U 1 per spegnere il sistema

Se il sistema è acceso all'ora preimpostata, il timer di riproduzione non esegue la riproduzione. Per attivare o controllare di nuovo il timer, premere CLOCK/TIMER SELECT [13], premere ripetutamente **I** finché appare "PLAY" e poi premere ENTER 15

Per annullare un timer, ripetere lo stesso procedimento come sopra finché appare "OFF" e poi premere ENTER

Per cambiare l'impostazione, ricominciare dal punto 1. L'impostazione del timer di riproduzione si conserva fino a quando l'impostazione viene annullata manualmente.

Soluzione dei problemi

1 Accertarsi che il cavo di alimentazione e i cavi dei diffusori siano collegati correttamente e

2 Trovare il problema nella seguente lista di controllo e ricorrere al rimedio indicato. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se l'indicatore STANDBY lampeggia

Se il sistema non funziona ancora correttamente, ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione di Usare i tasti sull'unità per ripristinare l'unità sulle sue impostazioni di fabbrica predefinite

controllare la seguente voce. • Se il sistema è dotato di un selettore di tensione, questo è impostato sulla tensione corretta? Dopo che l'indicatore STANDBY smette di lampeggiare, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Generali

Il sistema si spegne inaspettatamente durante il funziona

• I cavi dei diffusori + e – sono cortocircuitati? Accertarsi che i cavi dei diffusori siano collegati correttamente. Non c'è il suono.

• I cavi dei diffusori + e – sono cortocircuitati? · Collegare soltanto i diffusori in dotazione. Non ostruire i fori di ventilazione.

bilanciato. Collocare i diffusori nel modo più simmetrico possibile.

· Collegare soltanto i diffusori in dotazione.

Forte ronzio o rumore.

 Allontanare il sistema dalle sorgenti di rumore. Collegare il sistema ad una presa a muro diversa. • Installare un filtro per il rumore (disponibile separatamente) sul cavo di alimentazione.

Il telecomando non funziona. • Togliere qualsiasi ostacolo tra il telecomando e il sensore per comando a distanza 2 sull'unità e allontanare l'unità dalle luci fluorescenti Puntare il telecomando verso il sensore per comando a

· Avvicinare il telecomando al sistema.

Lettore CD/MP3

Il suono salta o il disco non viene riprodotto.

• Pulire il disco e rimetterlo • Spostare il sistema in una pozizione lontana dalla vibrazione (per esempio, sopra su un supporto stabile). · Allontanare i diffusori dal sistema o metterli su supporti separati. Ad alto volume, la vibrazione dei diffusori potrebbe far saltare il suono.

La riproduzione non inizia dal primo brano. Ritornare alla riproduzione normale premendo ripetutamente PLAY MODE 14 finché sia "PGM" che "SHUF" scompaiono

L'avvio della riproduzione richiede più tempo del solito. • I seguenti dischi richiedono più tempo per avviare la

- Un disco che ha molte cartelle.

riproduzione. Un disco registrato con una struttura ad albero complicata - Un disco registrato nel modo multisessione. - Un disco che non è stato finalizzato (un disco su cui è possibile aggiungere i dati).

Sintonizzatore Forte ronzio o rumore, o le stazioni non

possono essere ricevute. ("TUNED" o "STEREO" lampeggia sul display.) • Collegare correttamente l'antenna.

 Trovare una posizione ed un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare di • Tenere l'antenna lontano dai cavi dei diffusori e dal

cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi. Spegnere gli apparecchi elettrici che si trovano

Piastra a cassette Il suono ha eccessivo wow o flutter oppure

"Precauzioni".

Sony mais próximo.

si interrompe Pulire i capstan e i rullini pressori. Inoltre pulire e smagnetizzare le testine del nastro. Per i dettagli vedere

Per migliorare la ricezione dal sintonizzatore

Disattivare l'alimentazione del lettore CD usando la

funzione di gestione dell'alimentazione del CD. Come impostazione predefinita, l'alimentazione del CD è Usare i tasti sull'unità per disattivare l'alimentazione del 1 Premere CD sul telecomando (o ripetutamente

2 Premere I/(1) 1 per spegnere il sistema.

FUNCTION) 3 per selezionare la funzione CD.

stazioni radiofoniche preselezionate, il timer e l'orologio, vengono cancellate

Tutte le impostazioni configurate dall'utente, come le

1 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

2 Premere contemporaneamente ■ 8, DSGX 12

3 Dopo che "STANDBY" smette di lampeggiare,

premere DISPLAY per visualizzare l'orologio e

poi premere I/⁽¹⁾ 1 mantenendo premuto ■ 8

Appare "CD POWER OFF". Con l'alimentazione del

lettore CD disattivata, il tempo di accesso del disco

aumenta. Per attivare l'alimentazione del lettore CD,

ripetere il procedimento finché appare "CD POWER

Per ripristinare il sistema sulle

impostazioni di fabbrica

e poi riaccendere il sistema

Vlessaggi

COMPLETE : L'operazione di preselezione è terminata **FULL**: Si è cercato di programmare più di 15 brani

NO DISC: Non c'è nessun disco nel lettore o si è caricato un disco che non può essere riprodotto. Il suono proviene da un solo canale o il **NO STEP :** Tutti i brani programmati sono stati volume dei canali sinistro e destro non è cancellati

> **NOT USED :** Si è premuto un tasto che non è valido. **OVER**: È stata raggiunta la fine del disco premendo ▶ 7 durante la riproduzione o la pausa **PUSH SELECT :** Si è cercato di impostare l'orologio o il timer durante il funzionamento con il timer. **PUSH STOP**: È stato premuto PLAY MODE 14

durante la riproduzione **READING**: Il sistema sta leggendo le informazioni dal disco. Alcuni tasti non sono disponibili SET CLOCK: Si è cercato di selezionare il timer quando l'orologio non è impostato. **SET TIMER**: Si è cercato di selezionare il timer quando

il timer di riproduzione non è impostato. **TIME NG:** Le ore di inizio e di fine del timer sono impostate alla stessa ora. Esempi di display

Indica 2 (due) 6 (sei) 8 (otto) Α D G Η M O o 0 (zero) Q S o 5 (cinque) Z

Precauzioni

riprodurre CD-ROM

@

CD musicale o nel formato MP3 che è conforme a ISO9660 Livello 1/Livello 2, Joliet o multisessione

• CD-R/CD-RW con qualità di registrazione scadente. CD-R/CD-RW che hanno graffi o sono sporchi, oppure CD-R/CD-RW registrati con un dispositivo di

• Dischi di forma anomala (per esempio, cuore, quadrato, · Alcuni dischi su cui è applicato del nastro adesivo,

• Dischi contenenti file diversi dai file MPEG 1 Audio

della carta o un adesivo • Alcuni dischi che hanno etichette stampate usando

dell'inchiostro che sembra appiccicoso al tocco

• Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno

di pulizia dal centro verso l'esterno Non pulire i dischi con solventi, come il diluente a base di benzina o i detergenti disponibili in commercio o lo

spray antistatico per LP in vinile. • Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di calore come i condotti di aria calda, né lasciarli in

muro, anche se l'unità stessa è stata spenta.

· Scollegare completamente il cavo di alimentazione

· Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse

• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito

soltanto presso un centro di assistenza qualificato.

Non collocare il sistema in una posizione inclinata o in

luoghi che sono molto caldi, freddi, polverosi, sporchi

o umidi o che non hanno una ventilazione adeguata, o

• Fare attenzione quando si sistema l'unità o i diffusori

(per esempio, con cera, olio, sostanza per lucidare)

poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.

umida, l'umidità potrebbe condensarsi sulla lente

malfunzionamento del sistema. In questa situazione,

rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per circa

• Il surriscaldamento dell'unità durante il funzionamento

Non toccare il rivestimento esterno se l'unità è stata

rivestimento esterno potrebbe essere diventato caldo.

magneticamente e l'immagine sui televisori che sono

magneticamente. In questa situazione, spegnere il

televisore, attendere da 15 a 30 minuti e riaccenderlo

Se non c'è nessun miglioramento, allontanare i diffusori

Pulire questo sistema con un panno morbido leggermente

Per evitare di registrare accidentalmente su

Spezzare la linguetta di protezione dalla sovrascrittura

inumidito con una soluzione detergente delicata. Non

usare nessun tipo di tampone abrasivo, detersivo o

solvente, come un diluente, la benzina o l'alcool.

della cassetta dal lato A o B come è illustrato.

- Spezzare la

cassetta

linguetta della

Per riusare in seguito il nastro per la registrazione,

Informazioni su un nastro più lungo di

coprire la linguetta spezzata con del nastro adesivo.

Non è consigliato l'uso del nastro con più di 90 minuti di

tempo di riproduzione tranne che per la registrazione o la

Usare una cassetta di pulizia di tipo asciutto o bagnato

prima di iniziare una registrazione importante o dopo

aver riprodotto un nastro vecchio. Se non si puliscono le

testine del nastro la qualità del suono può deteriorarsi o

l'unità può non essere in grado di registrare o riprodurre i

nastri. Per i dettagli consultare le istruzioni della cassetta

Smagnetizzazione delle testine del nastro

separatamente) dopo ogni periodo di utilizzo da 20 a 30

disturbi possono aumentare, è possibile che si verifichi

una perdita del suono di alta frequenza e l'unità può non

essere in grado di cancellare completamente i nastri. Per

Usare una cassetta di smagnetizzazione (disponibile

ore. Se non si smagnetizzano le testine del nastro i

i dettagli consultare le istruzioni della cassetta di

smagnetizzazione.

(disponibile separatamente) dopo ogni 10 ore di utilizzo,

usata continuamente ad alto volume perché il

all'interno del lettore CD e provocare il

un'ora finché l'umidità evapora

· Non ostruire i fori di ventilazione

Riguardo al sistema di diffusori

Questo sistema di diffusori non è schermato

nelle vicinanze potrebbe diventare distorta

Pulizia del rivestimento esterno

un nastro già registrato

riproduzione lunga e continua.

Pulizia delle testine del nastro

⊿⊝

90 minuti

Riguardo al surriscaldamento

è normale e non è motivo di allarme.

• Se il sistema viene portato direttamente da un ambiente

freddo ad uno caldo o se è collocato in un stanza molto

sulle superfici che sono state trattate in modo speciale

sono soggetti a vibrazioni, alla luce diretta del sole o ad

di nuovo funzionare

una luce luminosa

Riguardo alla sistemazione

un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole. Riguardo alla sicurezza • L'unità non è isolata dalla fonte di alimentazione CA di rete per tutto il tempo che rimane collegata alla presa a

dalla presa a muro se non si intende usare l'unità per un

afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo stesso.

penetrare all'interno del sistema, scollegare il sistema e

farlo controllare da personale qualificato prima di farlo

lungo periodo di tempo. Quando si scollega l'unità,

Sezione dell'amplificatore
Modello per il Nordamerica:
Potenza di uscita continua RMS (riferimento): 5 + 5 W (4 ohm a 1 kHz,
distorsione armonica totale del 10%) distorsione armonica totale del 10%)
Modello per l'Europa:
Potenza di uscita DIN (nominale): 4 + 4 W (4 ohm a 1 kHz, DIN)
Potenza di uscita continua RMS (riferimento): 5 + 5 W (4 ohm a 1 kHz, DIN)
Potenza di uscita continua RMS (riferimento): 5 + 5 W (4 ohm a 1 kHz, DIN)
Potenza di uscita musicale (riferimento): 7 + 7 W
I seguenti dati sono misurati a 240 V CA, 50/60 Hz (modello per l'Austr. 220 V CA, 60 Hz (modello per la Corea), 220 V CA, 50/60 Hz (modello la Cina), 120 V CA, 50/60 Hz (modello per il Taiwan), 120 o 240 V CA, 50/60 Hz (altri modelli)
Potenza di uscita DIN (control la control la co

Dati tecnici

Unità principale

FIX (attri modelli)
enza di uscita DIN (nominale): 4 + 4 W (4 ohm a 1 kHz, DIN)
enza di uscita continua RMS (riferimento): 5 + 5 W (4 ohm a 1 kHz,
orsione armonica totale del 10%) AUDIO IN (minipresa stereo): Sensibilità 800 mV, impedenza 47 kohm

PHONES (minipresa stereo): Accetta cuffia con un'impedenza di 8 ohm o più SPEAKER: Accetta impedenza di 4 ohm Sezione del lettore CD stema: A compact disc e sistema audio digitale oprietà del diodo al laser Durata di emissione: carriere Durata di emissione: continua Uscita di potenza laser*: Inferiore a 44,6 μW * Questa uscita è la misurazione del valore ad una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco del rivelatore ottico con apertura di 7 mm. isposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz apporto segnale/mumer: Oltre 90 dB

porto segnale/rumore: Oltre 90 dB ma dinamica: Oltre 90 dB Sezione della piastra a cassette

Sezione del sintonizzatore Antenna FM a cave

Sezione del sintonizzatore FM: Modello per il Nordamerica: 87,5 – 108,0 MHz (passo da 100 kHz) Altri modelli: 87,5 – 108,0 MHz (passo da 50 kHz) equenza intermedia: 10,7 MHz ione del sintonizzatore AM: Modelli per il Nordamerica: 530 – 1.710 kHz (con l'intervallo di sintonia

di 10 kHz) 531 – 1.710 kHz (con l'intervallo di sintonia Modello per l'Europa: 531 – 1.602 kHz (con l'intervallo di sintonia di Altri modelli: 530 – 1.710 kHz (con l'intervallo di sintonia di 10 kHz)
531 – 1.602 kHz (con l'intervallo di sintonia di 10 kHz)
531 – 1.602 kHz (con l'intervallo di sintonia di 9 kHz)
Frequenza intermedia: 450 kHz


Sistema di diffusori: A gamma completa, diam. 8 cm, tipo a cono Impedenza nominale: 4 ohm Dimensioni (I/a/p): Circa 145 × 241,5 × 134 mm Peso: Circa 1,4 kg netto per diffusore

Modello per il Nordamerica: 120 V CA, 60 Hz Modello per il Nordamerica: 120 V CA, 60 Hz Modello per l'Europa: 230 V CA, 50/60 Hz Modello per l'Australia: 230 – 240 V CA, 50/60 Hz Modello per la Corea: 220 V CA, 60 Hz Modello per la Cina: 220 V CA, 50/60 Hz Modello per il Taiwan: 120 V CA, 50/60 Hz Altri modelli: 110 – 120 o 220 – 240 V CA, 50/60 Hz

Regolabile con selettore di tensione Modello per il Nordamerica: 23 W Modello per l'Europa: 22 W
1,0 W (con alimentazione disattivata) Altri modelli: 22 W Aith filodefil: 22 W Dimesioni (l/a/p) (esclusi i diffusori): Circa 158 × 241,5 × 233 mm Peso (esclusi i diffusori): Circa 2,1 kg Accessori in dotazione: Telecomando (1)/Antenna FM/AM (1)

dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87' Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavvise • Consumo energetico in standby: 1,0 W

*"di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3

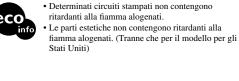

Dischi che questo sistema PUÒ riprodurre

• CD-R/CD-RW (dati audio/file MP3)

Dischi che questo sistema NON PUÒ

• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nel formato di

• CD-R/CD-RW registrati in multisessione che non sono terminati "chiudendo la sessione"

registrazione che non è compatibile • CD-R/CD-RW che sono finalizzati in modo sbagliato

· Alcuni dischi a noleggio o usati su cui sono applicati degli adesivi con la colla che fuoriesce oltre l'adesivo

Aparece "CD POWER OFF". Com a alimentação do

leitor de CDs desligada, aumenta o tempo de acesso

Se o sistema ainda não operar correctamente, reponha o

Use os botões na unidade para repor esta nas suas

2 Prima ■ 8, DSGX 12, e 1/ 1 ao mesmo

COMPLETE: A operação programada terminou

FULL: Tentou programar mais de 15 faixas (passos).

NO DISC: Não há disco no leitor ou introduziu um

OVER: Atingiu o fim do disco enquanto premiu

temporizador durante a operação do temporizador.

PUSH STOP: Premiu PLAY MODE 14 durante a

READING: O sistema está a ler informação do disco

SET CLOCK: Tentou seleccionar o temporizador

SET TIMER: Tentou seleccionar o temporizador

quando o Temporizador de Reprodução não está

Reprodução são acertadas para a mesma hora.

Indica

Α

D

G

Н

M

0

Z

@

Precaucões

· CD de áudio

reproduzir

• CD-ROM

Layer-3 (MP3)

cordiforme, quadrado, estrela)

autocolante presos a eles

O ou 0 (zero)

S ou 5 (cinco)

Discos que este sistema PODE reproduzir

• CD-R/CD-RW (dados de áudio/ficheiros de MP3)

• CD-R/CD-RW que não aqueles gravados no formato de

CD de música ou formato MP3 conforme ISO9660

• CD-R/CD-RW gravados em multi-sessão que não

• CD-R/CD-RW de má qualidade de gravação, CD-R/

RW gravados com um dispositivo de gravação

• Discos de forma não padronizada (por exemplo,

• Alguns discos que têm fita adesiva, papel, ou

em que a cola se espalha para além do selo

• CD-R/CD-RW que seja finalizado incorrectamente

CD-RW que estejam riscados ou sujos, ou CD-R/CD-

• Discos com ficheiros sem ser ficheiros MPEG 1 Audio

• Alguns discos de aluguer ou usados com selos unidos

• Alguns discos que possuem etiquetas impressas usando tinta de consistência pegajosa quando se toca nelas

Discos que este sistema NÃO PODE

Nível 1/Nível 2, Joliet ou multi-sessão

tenham terminado em "fechar a sessão"

2 (dois)

TIME NG: As horas de início e fim do Temporizador de

NO STEP : Todas as faixas programadas foram

PUSH SELECT: Tentou acertar o relógio ou o

disco que não pode ser reproduzido

NOT USED : Premiu um botão inválido.

[7] durante a reprodução ou pausa.

Alguns botões não estão disponíveis.

quando o relógio não está acertado.

reprodução.

acertado.

Visor

Exemplos do visor

Todas as definições configuradas pelo utilizador, tais

• Antes da reprodução, limpe o disco com um pano limpo a partir do centro para as extremidades. Não limpe os discos com solventes, tais como diluente de benzina, ou agentes comercialmente disponíveis ou spray anti-estático para LPs de vinil. • Não exponha os discos à luz solar directa ou fontes de

alimentação CA enquanto estiver ligado a uma tomada de parede, mesmo que o aparelho tenha sido desligado.

• Desligue completamente o cabo de alimentação da tomada de parede se não for utilizado por um longo

• O cabo de alimentação CA pode ser mudado apenas

locais extremamente quentes, frios, poeirentos, sujos, húmidos ou sem a ventilação adequada, ou sujeitos a vibração, luz solar directa ou a luz brilhante.

altifalantes sobre superfícies que tenham recebido tratamento especial (por exemplo, com cera, óleo, polimento) dado poder resultar manchas ou descoloração da superfície. • Se o sistema for trazido directamente de um local frio

para um quente ou for colocado numa sala com muita humidade, a humidade pode condensar-se na lente dentro do leitor de CDs e provocar a avaria do sistema. Nessa situação, retire o disco e deixe o sistema ligado


• A acumulação de calor na unidade durante a operação é normal e não constitui causa de alarme. • Não toque na caixa se tiver sido usada continuamente em alto volume de som porque a caixa pode ter ficado

• Não obstrua os orifícios da ventilação. Sobre o sistema de altifalantes

volte a ligá-la. Se não houver melhorias, desloque os altifalantes para longe da TV.

Limpe este sistema com um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não use qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza, ou

Para evitar a gravação por cima de uma cassete por acidente Parta a patilha de protecção contra escrita da cassete do lado A ou B como ilustrado.

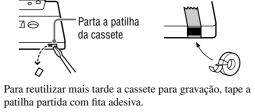

patilha partida com fita adesiva. Acerca de uma cassete com mais de

A utilização da cassete com mais de 90 minutos de tempo de reprodução não é recomendada excento em gravação ou reprodução longa e contínua.

Use uma cassete de desmagnetização (disponível separadamente) após todas as 20 a 30 horas de utilização A não desmagnetização das cabeças da cassete pode provocar um aumento do ruído, uma perda do som de alta-frequência e uma incapacidade para apagar completamente cassetes. Para mais detalhes, consulte as instruções da cassete de desmagnetização.

Desmagnetização das cabeças da cassete

Outras Operações

Criação do seu próprio programa de CD (Reprodução Programada)

Use os botões no telecomando para criar o seu próprio 1 Prima CD 3 para seleccionar a função CD.

2 Prima repetidamente PLAY MODE 14 até

aparecer "PGM" enquanto o leitor estiver parado.

3 Prima repetidamente ◄◄/▶► (ou ▮<< ▷▷▮ na unidade) 7 até aparecer o número da faixa

Quando programar ficheiros de MP3, prima repetidamente +/- 5 para seleccionar a pasta desejada, e depois seleccione o ficheiro desejado. Número de faixa ou ficheiro seleccionado

4 Prima ENTER 15 para acrescentar uma faixa ou ficheiro ao programa. **5** Repita os passos 3 a 4 para programar faixas ou

ficheiros adicionais, até um total de 15 faixas ou

ficheiros **6** Para reproduzir o seu programa de faixas ou ficheiros, prima ▶ 9 (ou CD/▶II 3 na O programa permanece disponível até abrir o

compartimento de CDs. Para o reproduzir novamente, seleccione a função CD, e prima ▶ 9 (ou CD/▶II 3 na unidade). Para cancelar a Reprodução Programada, prima repetidamente PLAY MODE 14 até desaparecer "PGM"

enquanto o leitor estiver parado. Para apagar a última faixa ou ficheiro do programa, prima CLEAR 18 no telecomando enquanto o leitor estiver parado.

Para visualizar a informação do programa, tal como número total de faixas deste, prima repetidamente DISPLAY 6.

Programação das estações de

Pode programar as suas estações de rádio preferidas e sintonizá-las imediatamente bastando para tal seleccionar o número programado correspondente Use os botões no telecomando para programar as

1 Prima repetidamente TUNER/BAND 3 para

seleccionar "FM" ou "AM"

2 Prima repetidamente TUNING MODE 14 até aparecer "AUTO" (ou "MANUAL" em relação a uma estação com um sinal fraço). **3** Prima +/- (ou TUNING + ou - na unidade) 7 para sintonizar a estação desejada

é sintonizada, e depois aparecem "TUNED" e

"STEREO" (em programas de estéreo).

A pesquisa pára automaticamente quando uma estação

87.50 Se não aparecer "TUNED" e a pesquisa não parar, prima TUNING MODE 14 até aparecer "MANUAL"

e prima repetidamente +/- (ou TUNING + ou - na unidade) 7 para sintonizar a estação desejada. 4 Prima TUNER MEMORY 14 no telecomando. Número programado

5 Prima +/- (ou TUNING + ou - na unidade) 7 repetidamente para seleccionar o número programado desejado.

Se outra estação já estiver atribuída para o número programado seleccionado, a estação é substituída por estações novas. 6 Prima ENTER 15.

7 Repita os passos 1 a 6 para guardar outras Pode programar até 20 estações de FM e 10 de AM. As estações programadas são retidas por cerca de meio dia mesmo se desligar o cabo de alimentação ou se ocorrer uma falha de energia.

8 Para chamar uma estação de rádio programada, prima repetidamente TUNING MODE 14 até aparecer "PRESET", e depois prima repetidamente +/- (ou TUNING + ou - na unidade) 7 para seleccionar o número programado desejado Para alterar o intervalo de sintonização AM da predefinição de fábrica para 9 kHz (ou 10 kHz, em

algumas áreas; esta função não está disponível no

modelo europeu), sintonize qualquer estação de AM, e

depois desligue o sistema. Prima DISPLAY para mostrar

o relógio e enquanto mantém premido TUNING + 7 na

unidade, prima I/U 1 na unidade. Todas as estações de

AM programadas são apagadas. Para repor o intervalo para a predefinição de fábrica, repita o procedimento.

Gravação para uma cassete

Use apenas uma cassete TYPE I (normal) Pode gravar a partir de uma fonte de som apenas as partes de que gosta, incluindo componentes de áudio

Use os botões na unidade para controlar a gravação da 1 Inserir uma cassete gravável no deck de

cassetes com o lado que quer gravar virado para

Quando gravar uma pasta de um disco de MP3, prima

Prima ● (gravar) 9, e depois inicie a reprodução da

Se houver ruído do sintonizador durante a gravação,

repetidamente PLAY MODE 14 no telecomando para

2 Preparar a fonte de gravação. Seleccione a fonte desejada para gravar. Coloque o disco que quer gravar.

seleccionar "_", e depois prima repetidamente _ +/- 7 para seleccionar a pasta desejada. Para gravar apenas as suas faixas de CD ou ficheiros de MP3 preferidos na ordem desejada, execute os passos 2 a 5 de "Criação do seu próprio programa de

3 Iniciar a gravação.

reposicione a respectiva antena para reduzir o ruído. Durante a gravação, não pode ouvir outras fontes. Para parar a gravação, prima ■▲ 9.

O CD inicia a reprodução automaticamente.

para evitar que o ruído seja gravado quando pára a gravaçã

fonte de gravação desejada

Utilização dos Temporizadores

endamos que prima ■ 9 primeiro, e depois prima • 9

O sistema oferece duas funções de temporizador. Se usar ambos os temporizadores, o Temporizador Sleep tem

Temporizador Sleep: Pode adormecer ao som da música. Esta função funciona

prioridade.

mesmo se o relógio não estiver acertado. Prima repetidamente SLEEP 19 no telecomando. Se seleccionar "AUTO", o sistema desliga-se automaticamente após o presente disco ou cassete pararem ou em 100 minutos Se o deck de cassetes ainda estiver a reproduzir ou a gravar na hora fixada, o sistema desliga-se após o deck de cassetes parar.

Pode acordar ao som do CD ou do sintonizador a uma

Use os botões no telecomando para controlar o

Temporizador de Reprodução. Certifique-se de que acertou o relógio. 1 Preparar a fonte de som.

hora programada

Temporizador de Reprodução:

2 Prima CLOCK/TIMER SET 13.

3 Prima repetidamente ► 7 para

4 Acertar a hora para iniciar a reprodução.

Prepare a fonte de som e depois prima VOLUME +/-(ou rode o controlo VOLUME na unidade) 4 para aiustar o volume. Para iniciar a partir de uma faixa de CD ou ficheiro de MP3 específico, crie o seu próprio programa de CD.

seleccionar "PLAY", e depois prima ENTER 15.

Aparece "ON TIME", e a indicação da hora pisca.

Prima repetidamente ◄◄/►► 7 para acertar a hora, e depois prima ENTER 15 A indicação dos minutos pisca. Use o procedimento acima para acertar os minutos.

5 Use o mesmo procedimento do passo 4 para

acertar a hora para terminar a reprodução. **6** Seleccionar a fonte de som. Prima repetidamente ► 7 até aparecer a fonte de som desejada, e depois prima ENTER 15. O visor mostra as definições do temporizador.

7 Prima I/ 1 para desligar o sistema.

prima ENTER 15

Se o sistema estiver ligado à hora programada, o Temporizador de Reprodução não reproduz. Para activar ou verificar novamente o temporizador prima repetidamente CLOCK/TIMER SELECT [13], prima ► 7 até aparecer "PLAY", e depois

Para cancelar um temporizador, repita o mesmo

definição não seja cancelada manualme

procedimento como acima até aparecer "OFF", e depois prima ENTER 15. Para alterar a definição, comece a partir do passo 1. A definição do Temporizador de Reprodução permanece desde que a

1 Certifique-se de que o cabo de alimentação e

os cabos do altifalante estão ligados de forma correcta e firmemente 2 Descubra o seu problema na lista de controlo abaixo, e tome as medidas correctivas indicadas. Se o problema persistir, contacte o seu concessionário

| Se o indicador STANDBY piscar

Retire imediatamente da ficha o cabo de alimentação o verifique o item seguinte. • Se o seu sistema tiver um selector de tensão, está este regulado para a tensão correcta? Após o indicador STANDBY parar de piscar, volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o sistema. Se o problema persistir, contacte o seu concessionário Son

Aspectos gerais

mais próximo.

O sistema desliga inesperadamente enquanto opera.

• O + e - dos cabos do altifalante estão em curto-

Não há som. • O + e - dos cabos do altifalante estão em curto-

Certifique-se de que os cabos do altifalante estão bem

 Não obstrua os orifícios da ventilação. O som sai de um canal ou os volumes esquerdo e direito estão desequilibrados.

Ligue apenas os altifalantes fornecidos.

• Ligue o sistema a uma tomada de parede diferente.

O telecomando não funciona. • Remova quaisquer obstáculos entre o telecomando e o sensor deste 2 na unidade, e posicione a unidade longe das luzes fluorescentes.

Leitor de CDs/MP3

complicada.

piscam no visor.)

Deck de cassetes

oscilação ou perda.

do CD está ligada.

· Ligue a antena correctamente.

exemplo, para cima de um suporte estável) Afaste os altifalantes do sistema ou coloque-os em suportes separados. Em alto volume, a vibração dos altifalantes pode fazer com que o som salte. A reprodução não inicia da primeira faixa. Volte à Reprodução Normal premindo repetidamente

PLAY MODE 14 até desaparecerem "PGM" e

do que habitual. • Os seguintes discos demoram mais tempo a iniciar a reprodução.

 um disco gravado em modo de multi-sessão. podem acrescentar dados). - um disco que possua muitas pastas. Sintonizador

• Descubra um local e uma orientação que ofereça uma boa recepção e depois volte a instalar a antena. Mantenha a antena afastada dos cabos do altifalante e do cabo de alimentação para evitar a captação de ruído. Desligue o equipamento eléctrico que esteja na

detalhes em "Precauções" Para melhorar a recepção do sintonizador

Desligue a alimentação do leitor de CDs usando a função

de gestão de energia de CD. Por defeito, a alimentação

O som apresenta excessiva vibração ou

Use os botões na unidade para desligar a energia do leitor de CDs. 1 Prima CD no telecomando (ou repetidamente FUNCTION) 3 para seleccionar a função CD.

3 Após "STANDBY" parar de piscar, prima Resolução de problemas DISPLAY para mostrar o relógio e depois prima I/U 1 enquanto mantém premido ■ 8 na

sistema nas predefinições de fábrica.

ao disco. Para ligar a alimentação do leitor de CDs, repita o procedimento até aparecer "CD POWER Para repor o sistema nas predefinições de fábrica

predefinições de fábrica 1 Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e depois ligue o sistema.

como estações de rádio programadas, temporizador e o relógio, são apagadas. Mensagens

· Coloque os altifalantes o mais simetricamente possível. • Ligue apenas os altifalantes fornecidos. Sério zumbido ou ruído. · Afaste o sistema das fontes de ruído.

• Instale um filtro de ruído (disponível separadamente) ao cabo de alimentação.

· Aponte o telecomando ao sensor do sistema. · Mova o telecomando para mais próximo do sistema.

O som salta, ou o disco não reproduz. • Limpe o disco e volte a colocá-lo. Mova o sistema para local afastado da vibração (por

"SHUF" O início da reprodução demora mais tempo

- um disco que não foi finalizado (um disco ao qual

Sério zumbido ou ruído, ou não se podem

captar as estações. ("TÚNED" ou "STEREO"

- um disco gravado com uma estrutura de árvore

 Limpe os cabrestantes e roletes pressores. Além disso. limpe e desmagnetize as cabeças da cassete. Ver mais

2 Prima I/U 1 para desligar o sistema.

Notas sobre os discos

calor tais como tubos de ar quente, nem os deixe num carro estacionado sob a luz solar directa. Sobre a segurança • Este aparelho não está desligado da fonte de

período de tempo. Quando desligar a ficha da unidade, agarre sempre na ficha. Nunca puxe o próprio cabo. • Caso qualquer objecto sólido ou líquido entre no

sistema, desligue a ficha deste e peça para ser verificado por pessoal habilitado antes de voltar a operá-lo.


por serviço habilitado Sobre a colocação • Não coloque o sistema numa posição inclinada ou em

• Tenha cuidado quando coloca a unidade ou os

durante cerca de uma hora até a humidade se evaporar Sobre a acumulação de calor

Este sistema de altifalantes não é blindado magneticamente e a imagem em aparelhos de TV próximos pode tornar-se magneticamente distorcida. Nessa situação, desligue a TV, espere 15 a 30 minutos e

Limpeza da caixa

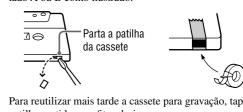

Limpeza das cabeças da cassete Use uma cassete de limpeza de tipo seco ou húmido (disponível separadamente) após todas as 10 horas de utilização, antes de iniciar uma gravação importante ou após a reprodução de uma cassete antiga. A não limpeza das cabeças da cassete pode causar a degradação da qualidade do som ou uma incapacidade da unidade para gravar ou reproduzir cassetes. Para mais detalhes.

consulte as instruções da cassete de limpeza.





Especificações

de 8 ohms ou mais SPEAKER: Aceita impedância de 4 ohms

Secção do leitor de CDs

Ouração da emissão: contínua aída laser*: Inferior a 44.6µW

Secção do deck de cassetes

Secção do sintonizador Sintonizador FM estéreo, FM/AM superh

Antena: Antena filiforme FM

Antena de quadro AM

Secção do sintonizador FM:

Frequencia intermédia: 10,7 MHz Secção do sintonizador AM:

Sistema: Sistema de disco comp Propriedades do díodo de laser

Potência de saída contínua RMS (referência): 5 + 5 W (4 ohms a 1 kHz, 10% THD)

Modelo europeu:
Potência de saída DIN (nominal): 4 + 4 W (4 ohms a 1 kHz, DIN)
Potência de saída contínua RMS (referência): 5 + 5 W (4 ohms a 1 kHz,

10% 17HJ)
Potência de saída de música (referência): 7 + 7 W
Os seguintes são medidos a CA 240 V, 50/60 Hz (modelo australiano),
CA 220 V, 60 Hz (modelo coreano), CA 220 V, 50/60 Hz (modelo chinês),
CA 120 V, 50/60 Hz (modelo de Taiwan), CA 120 ou 240 V, 50/60 Hz (outros

Potência de saída DIN (nominal): 4 + 4 W (4 ohms a 1 kHz, DIN)
Potência de saída contínua RMS (referência): 5 + 5 W (4 ohms a 1 kHz,

tradas AUDIO IN (mini-tomada estéreo): Sensibilidade 800 mV, impedânci:

Saídas PHONES (mini-tomada estéreo): Aceita auscultadores com uma impedância

sauda asser:: interior a 44.0µW

* Esta saída é o valor medido a uma distância de 200 mm da superfície da objectiva das lentes no bloco de captação óptica com 7 mm de abertura. Frequência de resposta: 20 Hz – 20 kHz
Rácio sinal-para-ruído: Mais de 90 dB
Gama dinâmica: Mais de 90 dB

Variação de sintonização Modelo norte-americano: 87,5 – 108,0 MHz (fase de 100 kHz) Outros modelos: 87,5 – 108,0 MHz (fase de 50 kHz)

Variação de sintonização Modelos norte-americanos: 530 – 1.710 kHz (com intervalo de sintonização


Modelo europeu: 531 – 1.710 kHz (com intervalo de sintonização de 9 kHz)


Modelo europeu: 531 – 1.602 kHz (com intervalo de sintonização de 9 kHz)

Outros modelos: 530 – 1.710 kHz (com intervalo de sintonização de 9 kHz)

10 kHz) 531 – 1.602 kHz (com intervalo de sintonização de 9 kHz) média: 450 kHz

Secção do amplificado

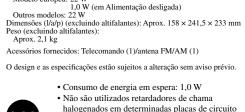

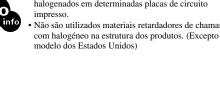

com halogéneo na estrutura dos produtos. (Excepto no